Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool

PRECAUÇÕES PARA EVITAR EXPOSIÇÕES À ENERGIA DE MICROONDAS

I. Não utilize o microondas com a porta aberta, pode causar exposições perigosas à energia de microondas. É importante não interferir com os bloqueios de segurança.
.

2. Não coloque objectos entre a parte da frente e a porta do microondas e impida que se acumule sujidade e resíduos de detergente nas juntas.
3. Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Verifique se a porta do microondas fecha perfeitamente e que não se produzam danos: produzcan daños en
   a. Porta (dobrada),
   b. Dobradiças e fechaduras (partidas ou soltas),
   c. Juntas da porta e superfícies de selagem.
4. O microondas só deve ser reparado por um técnico de assistência qualificado.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de alimentação	230V~50Hz
Consumo de energía (Microondas)	1200W
Consumo de energía (Grill)	1000W
Nível de potência do microondas	800W
Frequência de funcionamento	2450MHz
Dimensões Externas	316mm (Al) × 464mm (An) × 340mm (Prof)
Dimensões da Cavidade do Microondas	219mm (Al) × 298mm (An) × 325mm (Prof)
Capacidade do Microondas	20 Litros
Uniformidade da Cocção	Sistema de Plato Giratorio
Peso Neto	Aprox. 13,6kg

ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

Se o microondas não funciona, verifique:

1. Se o microondas está bem ligado à corrente. Se não estiver, tire a ficha da tomada, espere 10 segundos, e volte a ligá-lo de forma segura.

2. Se não saltou nenhum fusível ou se o quadro eléctrico da casa está ligado. Se estão a funcionar bem, ligue outro aparelho à tomada.
3. Se o painel de controlos e o temporizador estão bem configurados.
4. Se a porta está bem fechada, utilizando o sistema de bloqueio de segurança da porta. Caso contrário, a energia do microondas não chegará ao microondas.

SE COM AS INDICAÇÕES ANTERIORES NÃO CONSEGUIR RESOLVER A SITUAÇÃO, CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO. NÃO TENTE AJUSTAR OU REPARAR O MICROONDAS.

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se que retira todos os materiais de embalagem da parte interna da porta.
2. ⚠ ATENÇÃO: Verifique se o microondas sofreu algum dano, como uma porta mal alinhada ou dobrada, superfícies de selagem ou juntas em mau estado, dobradiças e fechadura da porta partidas ou soltas, e amolgadelas na cavidade ou na porta. Se estiver danificado, não utilize o microondas e entre em contacto com um serviço de assistência qualificado.
3. Este microondas deve ser colocado numa superfície lisa e estável que suporte o seu peso e os alimentos mais pesados que possa vir a cozinhar nele.
4. Não coloque o microondas em lugares onde se gere calor ou humidade, ou perto de materiais inflamáveis.
5. Para um funcionamento correcto, o microondas deve ter um fluxo de ar adequado. Deixe um espaço de 20 cm por cima do microondas, 10cm na parte traseira e 5 cm de cada lado. Não cubra nem bloqueie nenhuma abertura do aparelho. Não retire os pés.
6. Não utilize o microondas sem colocar bem o prato de vidro, o suporte de rodinhas e a vara.
7. Certifique-se que o cabo de alimentação está em bom estado e que não passa por baixo do microondas nem sobre nenhuma superfície quente ou afiada.
8. A tomada tem de ser facilmente acessível para poder tirar da ficha em caso de emergência.
9. Não utilize o microondas no exterior.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

O aparelho deve ter uma boa ligação à terra. Este microondas dispõe de um cabo de uma ligação à terra com uma tomada de ligação à terra. Tem de estar ligado a um receptor de parede correctamente instalado e ligado a uma tomada de terra. Em caso de curto-circuito, a tomada de terra reduz o risco de descarga eléctrica, proporcionando um filo de escape para a corrente eléctrica. Recomenda-se qie disponha de um circuito independente para o microondas. É perigoso usar uma tensão alta, pois pode provocar um incêndio ou outro tipo de acidentes que podem danificar o microondas.

⚠ ATENÇÃO O uso incorrecto da tomada de terra pode provocar uma descarga eléctrica.

Nota

1. Se tem perguntas sobre a ligação à terra ou as instruções eléctricas, consulte um electricista qualificado ou o pessoal de assistência.
2. O fabricante e o comerciante não se responsabilizam por quaisquer danos provocados no microondas ou as feridas causadas pelo incumprimento dos procedimentos de ligação eléctrica ou pela inobservância destas instruções.

As cores dos cabos do cabo principal são as siguintes:
Verde e Amarelo = TERRA
Azul = NEUTRO
Castanho = BAIXA TENSÃO

RÁDIO-INTERFERÊNCIA

O funcionamento do microondas pode provocar interferências nos rádios, televisores e outros equipamentos similares.
Quando se produzir uma interferência, pode reduzir ou eliminá-la adoptando as siguintes medidas:

1. Limpe a porta e as superfícies de selagem do microondas.
2. Re-oriente a antena do rádio ou do televisor.
3. Mude de sítio o microondas em relação ao receptor.
4. Separe o microondas do receptor.
5. Ligue o microondas a uma tomada eléctrica diferente de modo a que o microondas e o receptor estejam em circuitos diferentes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar um aparelho eléctrico, deve seguir umas precauções de segurança básicas, como:

⚠ ATENÇÃO! Para reduzir o risco de queimaduras, descargas eléctricas, incêndios, danos pessoais ou exposição excessiva à energia de microondas:

1. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.
2. Utilize este aparelho só da maneira e usos descritos neste manual. Não utilize produtos químicos nem vaporizadores corrosivos neste aparelho. Este microondas está especificamente desenhado para aquecer e cozinhar ou secar alimentos. Não está apto para uso industrial ou em laboratórios.
3. Não ligue o microondas quando estiver vazio.
4. Não utilize este aparelho se a tomada ou o cabo de alimentação estiverem danificados, se não funcionar correctamente ou se sofreu alguma caída ou outros danos. Se o cabo está danificado, só deve ser sustituído pelo fabricante ou por pessoal qualificado do serviço de assistência técnica para evitar danos.
5. ⚠ ATENÇÃO! Se o microondas conta com a função Combi, as crianças não devem utilizá-lo sem a supervisão de adultos, devido às altas temperaturas que gera
6. ⚠ ATENÇÃO! Não permita que crianças utilizem o microondas sem a vigilância, a menos que lhes sejam dadas instruções adequadas que garantam a sua segurança e que conheçam os perigos de um uso indevido.
7. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do microondas:
   a. Ao aquecer os alimentos num recipiente de plástico ou papel, vigie o microondas porque pode pegar fogo.
   b. Retire os fechos de metal dos sacos de plástico ou de papel antes de colocar um saco no microondas. Certifique-se que se tratam de materiais próprios para utilizar no microondas.
   c. Se sair fumo, apague ou retire o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para sufocar as chamas.
   d. Não utilize o seu interior como despensa. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou comida dentro do microondas quando não o estiver a utilizar.
8. ⚠ ATENÇÃO! Não aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados; podem explodir.
9. Se aquecer bebidas no microondas, podem ferver com atraso. Tenha cuidado ao agarrar o recipiente.
10. Não frite alimentos no microondas. O óleo e azeite quente pode danificar as peças do microondas e utensílios, e inclusive produzir queimaduras na pele.
11. Não aqueça ovos frescos ou fervidos com casca; a casca pode explodir inclusive depois de terminado o aquecimento.
12. Perfure os alimentos com peles fortes, como as batatas, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.
13. Os recipientes dos biberões e jarros de comida para bebés devem ser misturados ou agitados e deve verificar a temperatura antes de os servir para evitar queimaduras.
14. Os utensílios de cozinha podem aquecer-se devido ao calor que transferem os alimentos quentes. Pode vir a ser necessário a utilização de luvas de cozinha para pegar nos utensílios.
15. Verifique se os utensílios são aptos para utilização no microondas.
16. ⚠ ATENÇÃO! É perigoso que qualquer pessoa que não seja um especialista realize operações e reparações técnicas que impliquem a remoção das tampas que protegem da exposição à energia de microondas.
17. Este produto é um equipamento do Grupo 2 Classe B ISM. A definição do Grupo 2 inclui todos os equipamentos ISM (Industriais, Ciêntíficos e Médicos) nos que se gera e/ou se usa intencionalmente a energia de rádio-frequência na forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, e equipamentos de erosão por faísca. Os equipamentos da Classe B são adequados para uso doméstico e em establecimentos directamente ligados a uma rede de fornecimento eléctrico de baixa tensão, que abastece os edifícios com fins domésticos.
18. Este aparelho não está desenhado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades motoras, sensoriais ou mentais reduzidas ou carentes de experiência ou conhecimentos, a menos que a pessoa responsável pela sua segurança lhes ensine a utilizá-lo ou supervisione a sua utilização.
19. Deve vigiar as crianças para assegurar que não brincam com o aparelho.

COZINHAR COM O MICROONDAS

1. Disponha os alimentos com cuidado. Coloque as partes mais grossas viradas para o exterior do prato.
2. Vigie o tempo de cozedura. Cozinhe os alimentos durante o período de tempo mais curto indicado e cozinhe-os mais tempo se for necessário. Os alimentos demasiado cozinhados podem soltar fumo ou pegar fogo.
3. Cubra os alimentos enquanto os cozinha. As tampas evitam salpicos e ajudam a cozinhar os alimentos de forma homogénea.
4. Dê a volta aos alimentos enquanto os cozinha no microondas para acelerar o processo de cozedura dos alimentos como o frango ou hambúrgueres. Os produtos grandes, como os assados, devem ser girados, pelo menos, uma vez.
5. Mude a disposição de alimentos tais como as almôndegas a meio da cocção, colocando as debaixo em cima e as do centro na parte exterior.

GUIA DE UTENSÍLIOS

1. Os utensílios para microondas deven estar desenhados com materiais que permitam passar as microondas através do recipiente para aquecer os alimentos.
2. Os utensílios de metal ou com rebordo metálico não devem ser utilizados, já que as microondas não podem penetrar o metal.
3. Não utilize produtos de papel reciclado ao cozinhar no microondas: podem conter pequenos fragmentos de metal que podem produzir faíscas e/ou fogo.
4. Recomendamos pratos redondos/ovalados em detrimento de quadrados/rectangulares pois, nas esquinas, os alimentos podem cozer ou aquecer demasiado.
5. Pode usar tiras estreitas de papel de alumínio para evitar que as zonas expostas cozam demasiado. Mas não utilize em demasia e mantenha uma distância de 1 pulgada (2,54cm) entre o papel de alumínio e a cavidade.

A seguinte lista é um guia geral para ajudá-lo a escolher os utensílios adequados.

UTENSÍLIOS DE COZINHA	MICROONDAS	GRILL	COMBI
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não-resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Prato de plástico apto para microondas	Sim	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não
Fonte de meta	Não	Sim	Não
Grelha de metal	Não	Sim	Não
Papel de alumínio e Recipientes de papel de alumínio	Não	Sim	Não

NOME DAS PEÇAS

1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2. Janela do microondas
3. Suporte para o prato giratório
4. Vara
5. Botão para abrir a porta
6. Painel de comandos
7. Guia de ondas (não remova a placa de cima que cobre a guia de ondas).
8. Prato de vidro
9. Grill
10. Grelha metálica

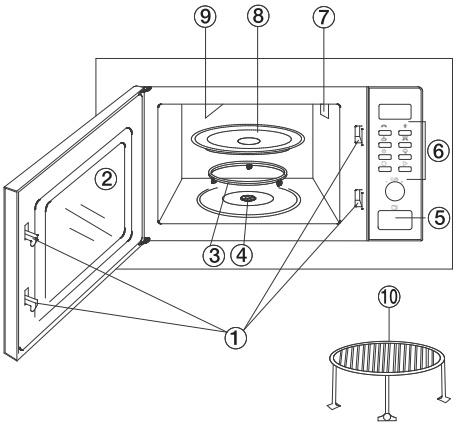

PAINEL DE COMANDOS

DISPLAY DE ACTIVAÇÃO DO MENU
Tempo de cozedura, potência, indicadores que mostram o peso ou as porções e o tempo.

MICROONDAS
Carregue neste botão várias vezes para fixar o nível de potência de cocção do microondas.

DESCONGELAÇÃO
Carregue neste botão uma vez para descongelar os alimentos com base no tempo.
Carregue neste botão uma vez para descongelar os alimentos com base no peso.

BEBIDAS
Carregue neste botão para aquecer bebidas.

GRILL/COMBI
Carregue para configurar uma cocção combinada com grill e microondas.

RELÓGIO
Utilize este comando para ajustar o tempo de cocção.

MENU
Utilize para cozinhar 7 tipos de comida popular introduzindo o peso ou as porções.

STOP/PARAR
Carregue para cancelar a configuração ou fazer reset ao microondas, antes de configurar um programa de cocção. Carregue uma vez para parar a cocção temporalmente, ou duas vezes para cancelar a cocção por completo. Também se utiliza para configurar o bloqueio de segurança para as crianças.

INÍCIO/EXPRESS
Serve para iniciar um programa ou configurar a função de início rápido.

TEMPO/PESO
Rode-o para introduzir o tempo de cocção, o peso ou as porções.

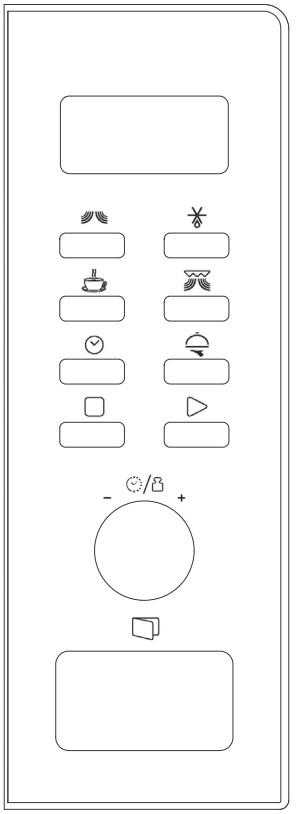

CONFIGURAÇÃO DOS COMANDOS DO MICROONDAS

- Quando se liga o microondas pela primeira vez, ouvirá um som e o relógio mostrará "1:01".
- Cada vez que carregar num botão, soará um "bip" para confirmar que carregou. Dois "bips" significa que o microondas não aceita a ordem.
- Se se detém os programas durante 20 segundos quando já estiverem configurados, o sistema ficará em modo de espera.
- Quando termine o programa, soará um zumbido e aparecerá "Fin" no display. Esta situação irá repetir-se cada 2 minutos até que pulse qualquer botão ou abra a porta.
- Durante o ciclo de cocção, carregue no botão STOP uma vez para pará-lo, e carregue no botão INÍCIO/EXPRESS para reiniciar a cocção. Carregue duas vezes no botão STOP para cancelá-lo.

Regular o relógio digital

Com o microondas pronto para introduzir os dados, carregue uma ou duas vezes no botão RELÓGIO para configurar o relógio digital no ciclo de 12 horas ou de 24 horas.
POR EXEMPLO: Suponhamos que deseja configurar a hora do relógio do microondas nas 8:30.

1. Prima o botão de RELÓGIO uma ou duas vezes.
2. Gire a roda de TEMPO/PESO para indicar o dígito 8 para a hora.
3. Prima o botão de RELÓGIO uma vez.
4. Gire a roda de TEMPO/PESO para indicar os dígitos dos minutos, até que o display mostre 8:30.
5. Prima RELÓGIO para confirmar a configuração.

Nota: Para ver o tempo do relógio durante a cocção, prima o botão de RELÓGIO uma vez e irá mostrar o tempo durante 3 segundos.

Cocção no microondas

Para cozinhar só com a potência do microondas, prima o botão MICROONDAS várias vezes para seleccionar um nível de potência de cocção, e utilize a roda TEMPO/PESO para configurar o tempo de cocção desejado. O tempo máximo que pode configurar é de 95 minutos.
Por exemplo, suponhamos que deseja cozinhar durante 1 minuto a 60% da potência do microondas.

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão MICROONDAS 3 vezes.

PRIMA O BOTÃO MICROONDAS	POTÊNCIA DE COCÇÃO
Uma vez	100%
Duas vezes	80%
3 vezes	60%
4 vezes	40%
5 vezes	20%
6 vezes	00%

1. Gire a roda TEMPO/PESO no sentido dos ponteiros do relógio até 1:00.
2. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: Pode verificar a potência actual premindo o botão MICROONDAS uma vez.

Grill

A cocção com grill é especialmente útil para peças finas de carne, bifes, costeletas, kebabs, salsichas ou pedaços de frango. Também é adequada para sandwiches quentes e pratos gratinados.
Por exemplo, suponhamos que deseja gratinar durante 12 minutos.

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão de GRILL/COMBI uma vez.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até 12:00.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: O tempo máximo que pode configurar é de 95 minutos.

Combi 1

O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 95 minutos.
30% do tempo para cocção com microondas, 70% para cocção com grill. Use esta função para cozinhar peixe, batatas ou pratos gratinados.
POR EXEMPLO: Se deseja configurar a cocção na Combi 1 durante 25 minutos:

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão de GRILL/COMBI duas vezes.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até 25:00.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Combi 2

O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 95 minutos.
55% do tempo para cocção com microondas, 45% para cocção com grill. Use esta função para pudins, tortilhas, batatas assadas e aves.
POR EXEMPLO: Se deseja configurar a cocção na Combi 2 durante 12 minutos:

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão de GRILL/COMBI 3 vezes.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até 12:00.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: Pode verificar a potência da combinação actual premindo o botão GRILL/COMBI.

Descongelação Rápida

Nota: O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 95 minutos.
POR EXEMPLO: Se deseja descongelar carne de vaca.

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão DESCONGELAR uma vez
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o tempo de descongelação desejado.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: A meio do tempo de cocção, o sistema pára e emite um som para recordá-lo que deve virar os alimentos. Prima o botão INÍCIO/EXPRESS para passar à seguinte fase de descongelação.

Descongelação consoante o peso

O microondas permite descongelar carne, aves e mariscos. O tempo e a potência de descongelação se ajustam de forma automática, uma vez programado o peso. A gama de peso dos alimentos congelados varia entre 100g e 1800g.
POR EXEMPLO: Se deseja descongelar gambas.

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão DESCONGELAR duas vezes.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o peso dos alimentos.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: A meio do tempo de cocção, o sistema pára e emite um som para recordá-lo que deve virar os alimentos. Prima o botão INÍCIO/EXPRESS para passar à seguinte fase de descongelação.

Bebidas

O microondas funcionará durante o tempo configurado. Basta introduzir as porções da sua bebida (200 ml/copo) até 3 de cada vez.
POR EXEMPLO: Se desejar aquecer um copo de café:

1. Coloque a bebida no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão BEBIDA uma vez.
3. Gire a roda TEMPO/PESO (ou prima o botão BEBIDA várias vezes) até introduzir a porção desejada.
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Cocção em várias fases

Esta função permite ao microondas começar com um máximo de 2 programas de cocção.
POR EXEMPLO: Se deseja configurar o seguinte programa:
1-Cocção com microondas
2-Cocção com grill

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima várias vezes o botão MICROONDAS para introduzir o nível de potência desejado.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o tempo de cocção desejado.
4. Prima o botão GRILL/COMBI uma vez.
5. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o tempo de cocção desejado.
6. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Nota: Para esta função, só se podem configurar as funções de cocção com microondas e com grill.

Bloqueio de Segurança para Crianças

Serve para evitar que as crianças accionem o aparelho sem querer.

Para configurar o BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:
No modo de espera, com a porta fechada durante 1 minuto, o bloqueio de segurança activa-se automaticamente. Ouvirá um "bip" e o indicador de BLOQUEO acende-se.
Se o programa de cocção acabou há 10 minutos e passa mais 1 minuto, o bloqueio de segurança activa-se de forma automática, ouvirá un "bip" e o indicador de BLOQUEO acende-se.
O microondas não pode ser utilizado.

Para cancelar o BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:
Durante o programa de bloqueio de segurança, prima INÍCIO/EXPRESS uma vez. Aparecerá "puerta" durante 10 segundos para recordá-lo da opção.
Abra a porta do microondas uma vez e irá cancelar o bloqueio de segurança para crianças. O microondas voltará ao modo en espera.

Início rápido

Esta função permite-lhe iniciar o microondas rapidamente.
Coloque os alimentos no microondas, feche a porta. Prima várias vezes INÍCIO/EXPRESS para configurar o tempo de cocção. O tempo de cocção máximo que pode configurar é de 10 minutos. O microondas começa a funcionar com potência máxima de imediato. Pode ampliar o tempo de cocção premindo INÍCIO/EXPRESS, inclusive durante o funcionamento.

Cocção Automática

Para os seguintes alimentos ou modos de cocção, não é necessário programar a duração e a potência de cocção. Basta indicar o tipo de alimento que deseja cozinhar, assim como o seu peso.
POR EXEMPLO: Para cozinhar 200g de arroz.

1. Coloque os alimentos no microondas, feche a porta.
2. Prima o botão MENU várias vezes para seleccionar o alimento que deseje no menu.
3. Gire a roda TEMPO/PESO até introduzir o peso (ou as porções).
4. Prima INÍCIO/EXPRESS para confirmar.

Menu de cocção automática

Código	Alimento/Modo de cocção	
A-1	Arroz (g)	1. O resultado da cocção automática depende de factores como a forma e o tamanho dos alimentos, as suas preferências pessoais sobre o ponto de cozedura de alguns alimentos e inclusive de como dispõe os alimentos no microondas. Se o resultado não lhe parecer satisfatório, regule o tempo de cocção. 2. *Adicione água a ferver antes de cozinhar. 3. Menus A-6 y A-7: deverá dar a volta aos alimentos quando o programa de cocção fizer uma pausa.
A-2	Esparguete (g)*	
A-3	Batatas (cada uma 230g)	
A-4	Re-aquecer (g)	
A-5	Peixe (g)	
A-6	Frango grelhado (g)	
A-7	Carne grelhado (g)	

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o microondas e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
2. Mantenha o interior do microondas limpo. Quando os salpicos de comida ou os líquidos derramados se aderem às paredes do microondas, limpe com um trapo húmido. Pode usar um detergente pouco agressivo se o microondas ficar muito sujo. Evite usar sprays e outros detergentes fortes que podem deixar manchas, riscas o marcas na superficie da porta.
3. As superficies externas devem limpar com um trapo húmido. Para evitar danos nas peças interiores de microondas, não deveria deixar que entrasse água nas aberturas de ventilação.
4. Limpe frequentemente a porta e a janela por ambos lados, as juntas da porta e as peças adjacentes com um pano húmido para eliminar qualquer derrame ou salpico. Não utilize detergentes abrasivos.
5. Não deixe que o painel de controlos se molhe. Limpe com um pano suave e húmido. Ao limpar o painel de controlos, deixe a porta do microondas aberta para que o microondas não fique a trabalhar acidentalmente.
6. Se se acumular vapor por dentro ou à volta da parte exterior da porta do microondas, passe um pano suave. Isto pode acontecer quando o microondas fique a trabalhar em condições de alta humidade. E é normal.
7. Por vezes, é necessário retirar o prato giratório de vidro e limpá-lo. Limpe com água morna e um pouco de sabão ou na máquina de lavar loiça.
8. O aro com rodinhas e a base do microondas devem ser limpos com regularidade para evitar o excesso de ruido. Passe um pano com um detergente suave pela superficie da base do microondas. O aro com rodinhas pode ser lavado com água morna e um pouco de sabão ou na máquina de lavar loiça. Quando retirar o aro da cavidade para limpá-lo, certifique-se de que volta a colocá-lo na posição correcta.
9. Elimine os odores do microondas utilizando uma tigela com água e com zumo e casca de limão. Numa tigela apta para microondas e aqueça durante 5 minutos. Limpe a fondo e seque com um pano suave.
10. Quando for necessário mudar a lâmpada do microondas, consulte um vendedor para que a mude.
11. Deve limpar o microondas com regularidade e retirar qualquer resto de comida. Se não mantiver o microondas limpo, a superfície do mesmo pode deteriorar-se, o que pode afectar negativamente a vida útil do aparelho e provocar uma situação de perigo.
12. Não deite este aparelho num caixote de lixo doméstico, deverá levá-lo a um centro especializado autorizado.
13. Quando usar pela primeira vez o microondas com a função grill, poderá produzir um pouco de fumo e odor. É um fenómeno normal porque o microondas está feito com uma placa de aço cuberta com óleo lubrificante, e os novos microondas produzirão fumo e odores quando o óleo se queimar. Depois de usar durante algum tempo, deixará de acontecer.

Whirlpool Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2011. All rights reserved - http://www.wirlpool.eu

5019 321 01376

E

06/11